


## フィルターの交換

**警告** フィルターを交換する際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、電源が入っていないことを確認してください。


- 1.** 排気口カバーを止めてあるネジを3ヶ所取り外します。

※ネジを紛失しないように取り扱いに注意してください。

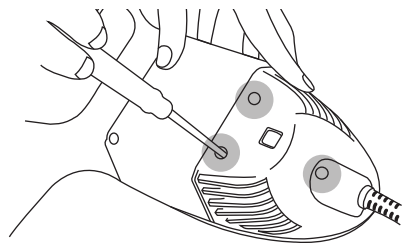


- 2.** 排気口カバーを本体からゆっくり上に外します。


※勢よく外しますと、断線の恐れがあります。  
※断線しますと、火災の原因になります。

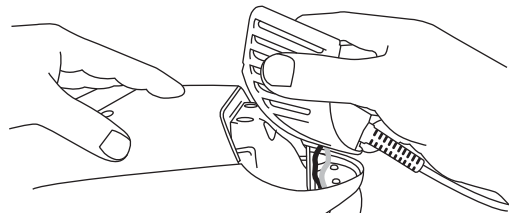

- 3.** 排気口カバーをひっくり返し中の白いカバーを取り外します。


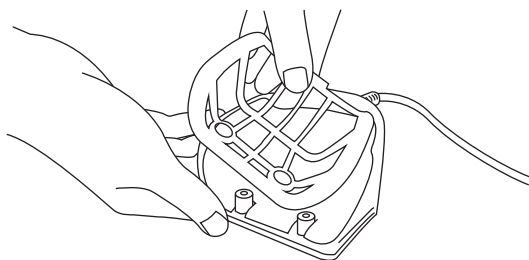


- 4.** フィルターを取り外します。

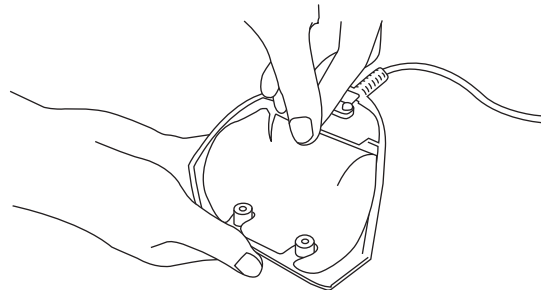


- 5.** 表面を上にして新しいフィルターを取り付けます。


※フィルターの表裏に注意してください。  
※逆に取り付けますと、故障の原因になります。

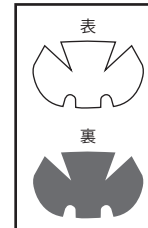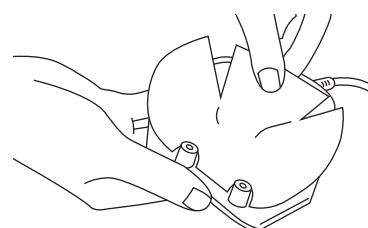

- 6.** 白いカバーを取り付けます。

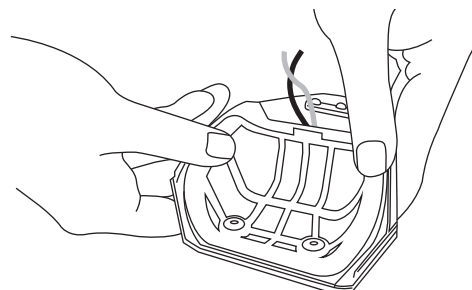

- 7.** 排気口カバーを取り付け3ヶ所ネジを締め付けます。

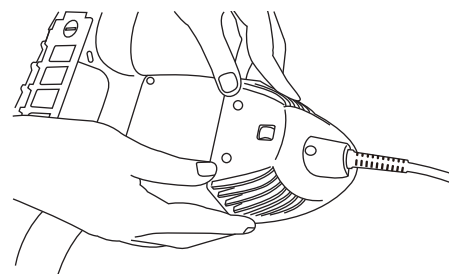

### お願い

- フィルターは消耗品です。純正品をお買い求めください。
- フィルターの再利用は出来ません。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。