

我が家でゆったり **泡** ジャグジー風呂

Bath Bubble

バスアワ 型番：LBS-605 取扱説明書




この度は、バスアワをお買い求めいただき、
誠にありがとうございました。

この取扱説明書の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、お読みになった後は、いつでも読み返せるよう大切に保存してください。

はじめに

本製品はご自宅で簡単、安心なプライベート・ジャグジー空間を創りだし、悠々自適なバスタイムを過ごしていただくために開発した商品です。使い方は簡単、浴槽内に吸盤付マットを敷くだけ。マットから微粒子気泡を噴出されます。本体はヒーター機能付、だから、温かい気泡でお湯が冷める心配が要りません。ご家庭で工事不要、衛生面でも安心な癒しのジャグジー空間を実現できます。

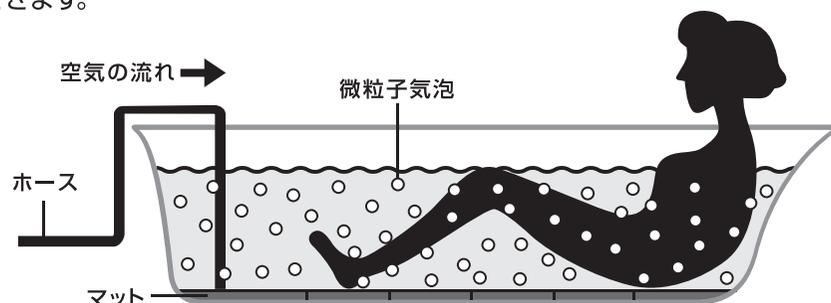

市販の温泉、炭酸、薬用、泡風呂など、各種入浴剤も併用いただけます。

お手入れ方法

水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸し、しっかり絞ってから汚れを拭き取ってください。ベンジンなどの揮発性薬剤、塩素系の洗剤、ナイロンブラシなどを使用しないでください。入浴剤が使われた時などは特に、マットの空気穴に汚れが付着して詰まりの原因となります。ご使用後は歯ブラシなどをご使用して、汚れを十分に洗い流してください。浴槽に入れたままにすると、水あかや雑菌などにより汚れが付着し、衛生上よくありません。清潔な状態を保つためにも、ご使用後は湯水に浸けたままにしないでください。

ご使用後の保管方法

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。マットとホースを浴槽から取り出し、本体側のホースを取り外します。(浴槽内でマット側のホースを先に取り外すと、ホースの中に入った水が本体に流れ込み、故障の原因となりますのでご注意ください)ホースとマットをシャワーなどを使って洗い流した後、乾かしてから保管してください。

特に入浴剤などをご使用した際は、汚れが残らないよう十分に洗い流してください。

本体とリモコンは充分乾かしてから、風通しのよい場所で保管してください。

本体からホースを取り外す際、本体の空気出口から浴室内の蒸気が入り込みます。その蒸気を充分に乾燥させないでいると、本体内部に水滴として溜まってしまいます。水滴が溜まった状態で使用されますと、本体内部の温度が上昇し、安全装置がはたらいて本機が自動停止します。また、リモコンも内部に蒸気が溜まると正常に作動しなくなります。

どちらの場合も、内部に溜まった水滴を乾燥させれば正常に戻ります。

詳しくは「困ったときのQ&A」をお読みください。

各部名称



セット内容

- 本体 ●マット ●ホース ●リモコン ●電池(CR2025 3V)

製品仕様

- 電源:100V 50-60Hz
- 消費電力:300W
- 電源コード長さ:2.7m
- 本体サイズ:29×21×23cm
- 本体重量: 1.5kg
- マットサイズ:100cm×38cm





※中国製

サポートセンター ☎ 052-265-5236

月～金 10:00～17:00 ※土・日、祝祭日、定休日を除く
FAX:052-265-5238 E-mail:info@on-life.co.jp
〒454-0015 愛知県名古屋市中川区南八熊町7-26



ホースの取り付け方

1. 本体にある空気出口の凹部分にホースの凸部分を合わせて差し込み、反時計まわりに回してロックします。
ホースを外すときは逆(時計まわり)に回してください。
2. ホースの先端(凸がない方)をマットの空気入り口にしっかり差し込みます。(図B)

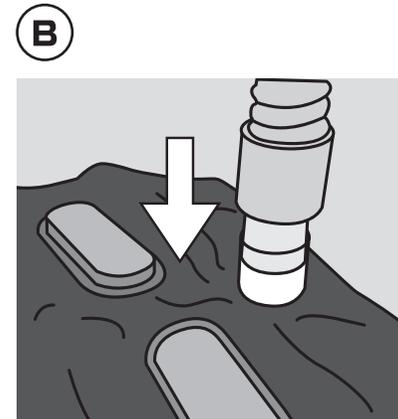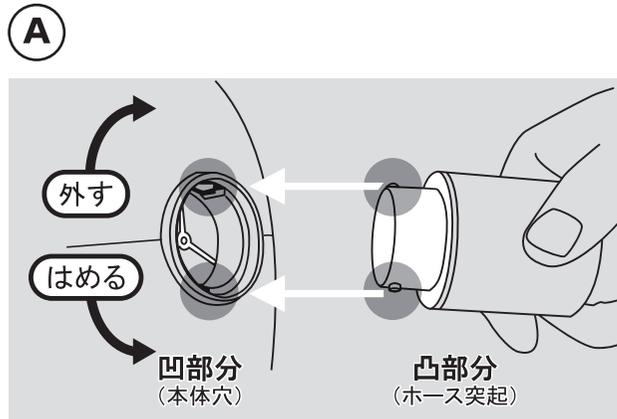

ホースの取り外し方

1. まず最初に本体側のホース(図C)を抜いてから次にマット側のホース(図D)を抜いて下さい。

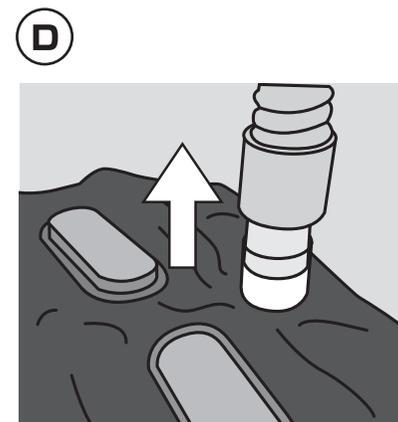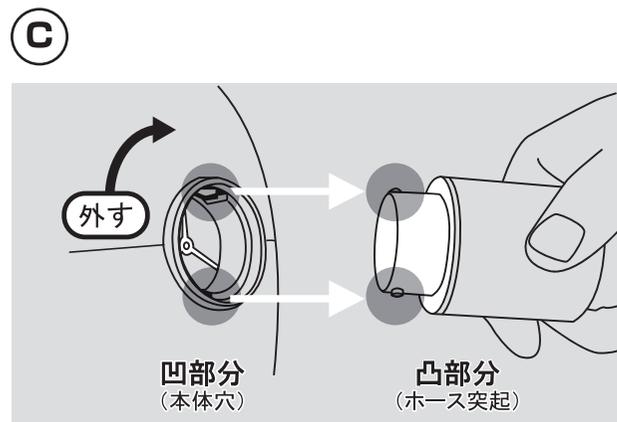

⚠ 注意

抜く順番を間違えると水が本体の中に入って本体が壊れる恐れがあります。
必ず守って下さい。

設置方法

1. 水で濡らした浴槽にマットをセットします。
2. マットの裏面にある吸盤が浴槽にしっかり吸着するまで、マットを表面から強く押しします。
3. ホースの吸盤を吸着させます。
※平らな場所に吸着させてください。



⚠ 注意

本体を設置する際は、必ず平面の安定した場所をお選びください。
浴槽の縁や端などに設置されますと、浴槽に落下し、感電する可能性があります。
大変危険ですので、水没する可能性のある場所には設置しないでください。
ホースとマットの水中耐熱温度は0~65℃です。
追い炊きタイプの浴槽でご使用になる際はご注意ください。
ホースやマットが熱で変形する恐れがあります。
本体とリモコンを水没させないでください。

操作方法

1. 本体の電源を入れます

※浴槽に水を溜め、マットをセットし、電源プラグをコンセントに挿入してから電源スイッチを操作してください。

コンセントを差し込みますと本体の電源ランプが赤く点滅します。

本体の電源ランプが赤く点滅している時に、電源ボタンを押しますとバブルが作動します。
電源ボタンを再度押しますと停止します。



操作方法

2.リモコンの操作


電源をONにすると本体のバブルが作動します。
電源をOFFにすると本体が停止します。



⚠ 注意

本体空気の吸込み口に水をかけないようにご注意ください。
蒸気の浸透により、内部基盤が錆びる恐れがあり、故障の原因となります。


本機設置一例

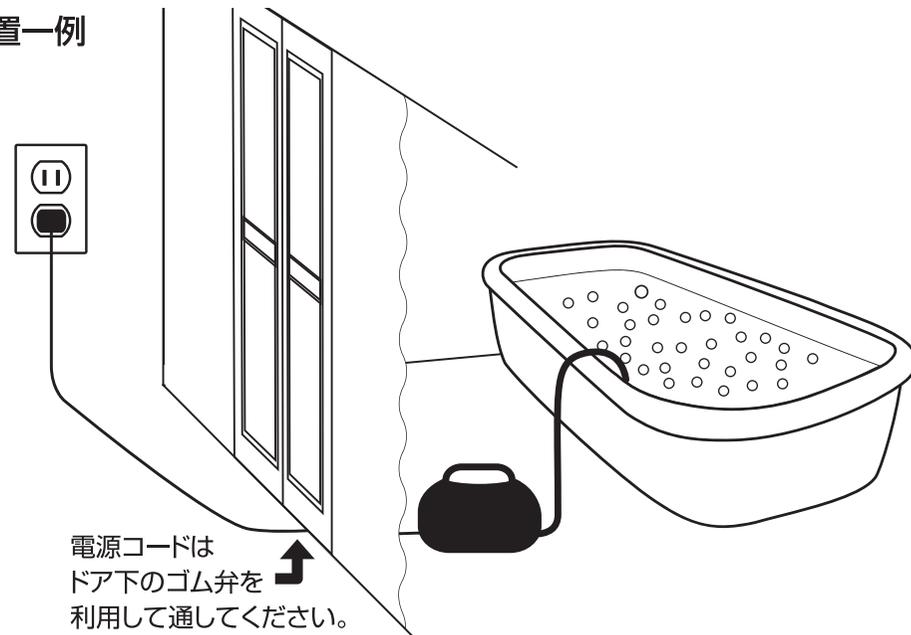


リモコンについて

リモコンの準備

付属のリモコンは指定のボタン式電池を入れてお使いください。

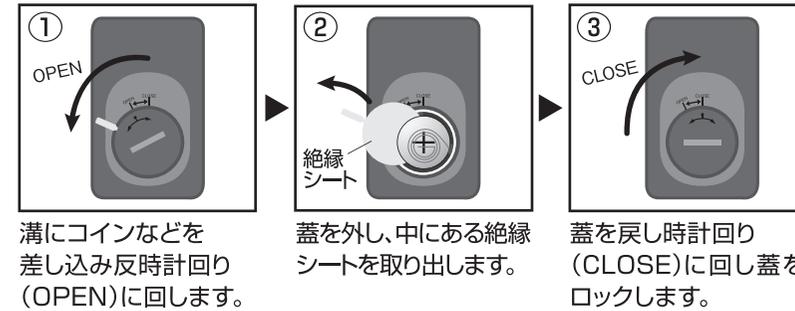

電池交換方法

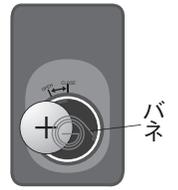


電池の+が上になっていることを確認しバネの下に電池をセットします。

⚠ 電池の取扱い

- 電池は指定のものをお使いください。また+、-表示に従って正しく入れてください。
- 電池を加熱、充電、分解したり、火の中に入れてください。火災や怪我の原因となります。
- 電池を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

防水仕様

リモコンは防水仕様になっています。電池交換する際には、防水シリコンゴムのオーリングを絶対に外したり、落としたり、傷をつけないようにしてください。
防水機能が破損することになります。(電池はCR-2025 3V)

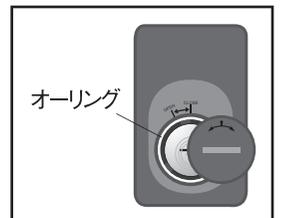

操作可能範囲

リモコンの発信部(図B)を本体操作パネルに向けて操作をしてください。
※ボタン操作可能範囲は本体受信部(操作パネル)から7m/30度以内です。



その他

似た形状の電池が複数ございます。電池を購入される際は、品番(CR2025 3V)をメモするか、電池を持参し、店頭でご確認いただいた上で、購入されることをお勧めします。

Q ご質問

Q1 リモコンが作動しない

A 回答

- 電池が切れている場合は交換してください。
- 内部に蒸気(水滴)が溜まっている可能性があります。
→ホースを取り外し、風通しの良い場所で2~3日乾燥させてください。
→乾燥後も作動しない場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

Q2 電源が入らない
使用中に電源が切れる
空気が出ない
リモコンがきかない
誤作動する

- 内部に蒸気(水滴)が溜まっている可能性があります。
→ホースを取り外し、風通しの良い場所で4~5日乾燥させてください。
→乾燥後も作動しない場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

Q3 本体とリモコンは
防水仕様ですか?

防水仕様を施してありますが、完全防水ではありませんので、絶対に水に浸したりしないでください。水没させますと、感電する恐れがあり、大変危険です。また、湿気や水気は故障の原因となります。

⚠ 安全装置について

浴室の蒸気によって生じた水滴が内部に溜まると、正常な操作が行えなくなります。溜まった水滴によりモーターの温度が上昇すると、安全装置が作動し、『Q2』の現象が起きます。原因である内部の蒸気(水滴)を蒸発させた後は正常に作動します。乾燥後も作動しない場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。
※表記の乾燥時間は目安です。湿度や季節、温度などにより多少異なります。

⚠ 注意

使用中、本体からモーター音が聞こえますが、これは吸い込んだ大量の空気に圧力をかけてマットに噴出する際に摩擦によって生じる音です。故障ではありません。本体に布などを被せたままご使用になりますと、本体にこもった熱を排出しきれずにモーターが焼けてしまうことがあります。火傷や怪我、火事の原因となりますので、使用中に布などを被せたり、置いたり、包んだりしないでください。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

- 地震や火災、取り扱いを間違っただけに生じた本製品の故障・トラブル、また、それらに起因する怪我・破損などについて当社は一切責任を負いません。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- お客様ご自身での分解・改造・修理は絶対にしないでください。感電や故障・漏電の原因となります。
- ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機が浴槽に落下または水没した時は、まず初めにコンセントを抜いてください。
- 本機を不安定な場所に設置したり保管したりしないでください。
- コンセントにつないだまま本機を放置しないでください。
- 本機の電源スイッチをOFFにしてから電源プラグを抜いてください。
- 子供や病人、障害のある方がご使用される場合は、必ず保護者の方の安全管理のもとでご使用ください。
- 本機を取扱説明書に記載されている用途以外にはご使用しないでください。
- メーカー指定以外の付属品や電池など決してご使用・併用しないでください。
- コードやプラグが損傷した場合や、正しく動かない場合、本機を落下させた場合には弊社サポートセンターまでご連絡ください。決して本機を作動させないでください。
- 本機を運ぶ際はハンドルを持って運んでください。電源コードをぶら下げないでください。
- 電源コードを抜く際は、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜いてください。
- 30分以上の連続運転はお勧めできません。体調を崩すおそれや、製品の加熱につながる可能性があります。加熱した場合は、使用を中止して熱を冷ましてからお使いください。
- 本機運転中に物を落としたり、衝撃を加えたりしないでください。
- 本機の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。
- 運転中、本機の上に布などを置かないでください。熱がこもり大変危険です。
- 空気の噴出口に糸くずや髪の毛などの異物が入らないように保管してください。
- エアゾール(スプレー)製品や、酸素を散布している場所では作動させないでください。
- 電気オーブンやコンロ、ストーブなどの熱源の近くで作動させないでください。
- 使用中に潜らないでください。
- 屋外でご使用しないでください。
- 眠気を感じていたり、お酒を飲んだ後はご使用しないでください。

⚠ 注意

医師の治療を受けている・体調がすぐれない・下記の症状がある方は、本製品をご使用の前に必ず医師に相談してください

心臓に障害がある(ペースメーカーを使用しているなど)・熱が高い・悪性腫瘍がある
・温浴やマッサージを禁止されている・体調が悪い・医師から入浴を禁止されている
・急性(疼痛性)疾患がある・血圧に異常がある・生理中、または妊娠している・感染症疾患がある・皮膚知覚障害、または皮膚に障害がある。